


ІНСТРУКЦІЯ З СКЛАДАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ СНІГОВІДВАЛА

SNOW-OUT-150

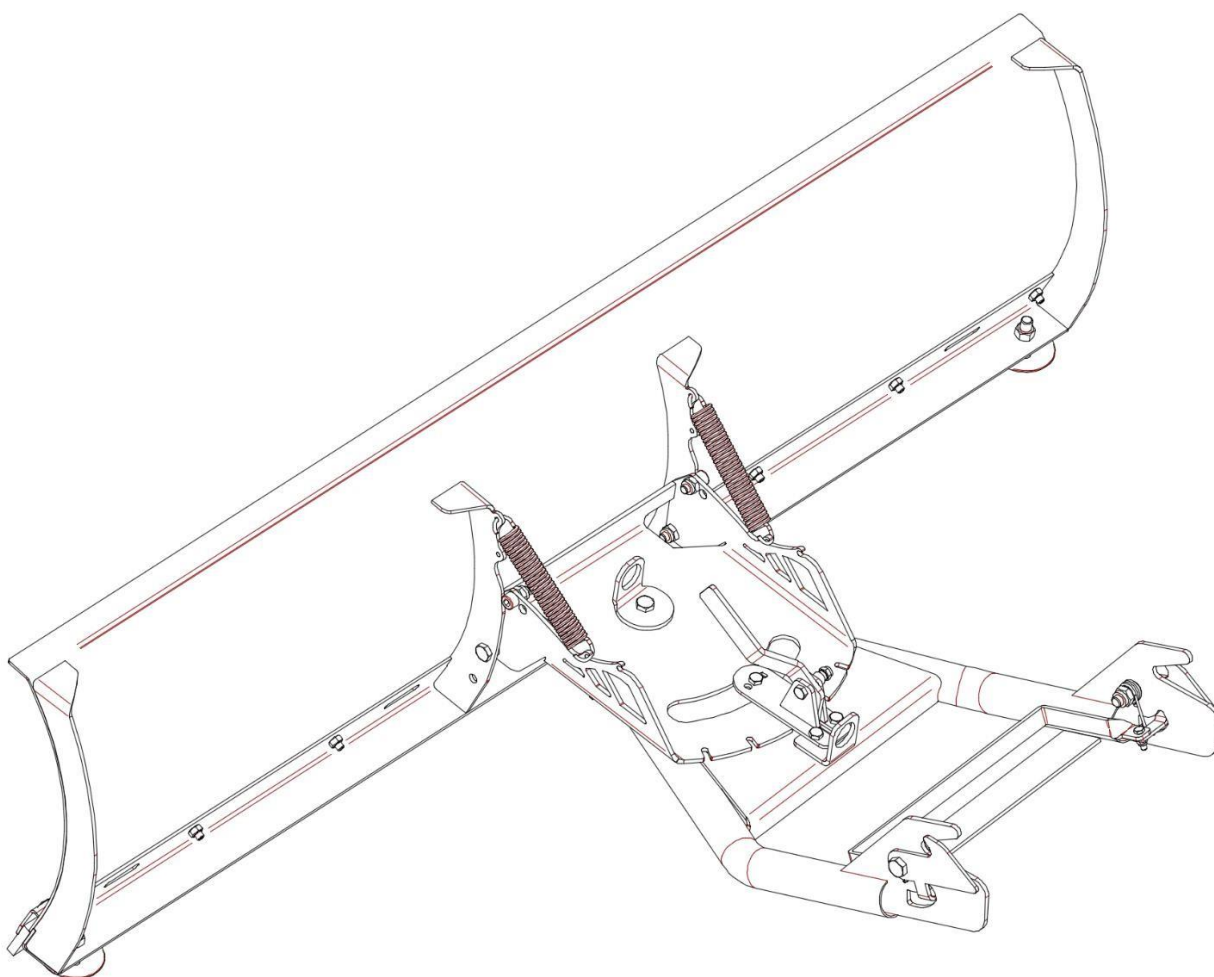


ЗМІСТ	сторінка
1. ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ	3
1.1 ІДЕНТИФІКАЦІЯ СНІГОВІДВАЛА	3
1.2 ПРИЗНАЧЕННЯ	4
1.3 УМОВИ ГАРАНТІЇ	4
2. БЕЗПЕКА ВИКОРИСТАННЯ	5
2.1 ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ	5
2.2 ПІД'ЄДНАННЯ ТА ВІД'ЄДНАННЯ	5
2.3 ОБСЛУГОВУВАННЯ	5
2.4 ОПИС ЗАЛИШКОВОГО РИЗИКУ	6
3. БУДОВА ТА ПРИНЦИП ДІЇ	7
3.1 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	7
3.2 ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД	9
3.3 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ	9
3.4 СКЛАДАННЯ СНІГОВІДВАЛА	10

1. ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ

1.1 ІДЕНТИФІКАЦІЯ СНІГОВІДВАЛА

Снігovidвал можна ідентифікувати за паспортною табличкою на опорній рамі ковша.

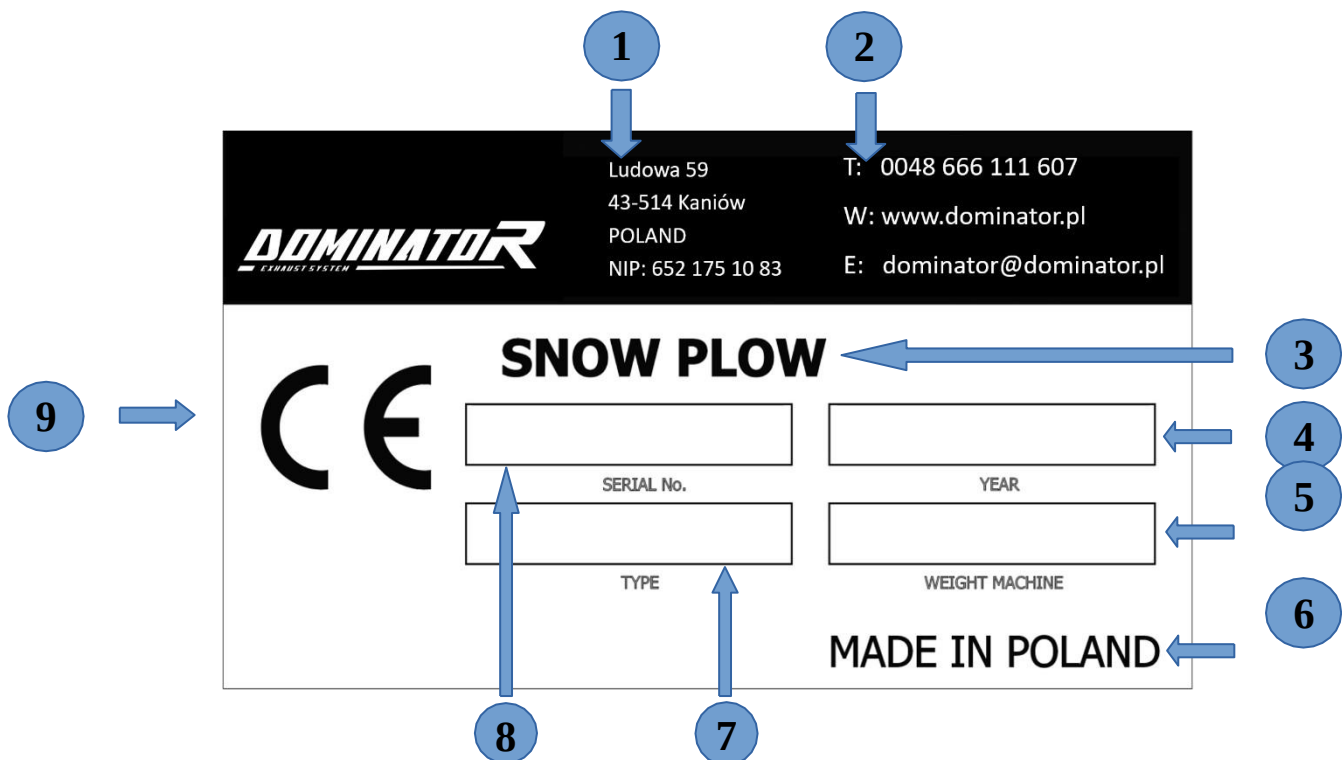

Табличка містить таку інформацію:

1. Повна назва виробника
2. Контакти виробника
3. Назва
4. Рік випуску
5. Власна вага
6. Країна виробництва
7. Тип
8. Номер документа
9. Знак СЕ - продукт відповідає вимогам Директиви 2006/42/ЕС

1.2 ПРИЗНАЧЕННЯ

Сніговідвал використовується для очищення від снігу доріг, площ, парковок та інших твердих дорожніх і тротуарних покриттів. Використання в інших цілях слід вважати несумісним із запланованим використанням машини. Ковш можна монтувати на чотириколісних транспортних засобах типу «Квадроцикл» з функціонуючою передньою лебідкою з мінімальною вантажопідйомністю 100 кг (приблизно 1000 Н).

Користувач зобов'язаний:

- прочитати посібник користувача та дотримуйтесь його рекомендацій
- безпечна і правильна експлуатація сніговідвала
- запобігання нещасним випадкам
- дотримання правил дорожнього руху

Сніговідвалом можуть користуватися лише особи, які:

- прочитали інструкцію з експлуатації ковша та транспортного засобу
- пройшли інструктаж з експлуатації та безпечної праці
- мають необхідні водійські права



УВАГА

Сніговідвал не можна використовувати не за призначенням!

1.3 УМОВИ ГАРАНТІЇ

ДОМІНАТОР ГРУП СП. ЗОО гарантує ефективну роботу сніговідвала при його використанні відповідно до інструкції з експлуатації. Несправності, виявлені протягом гарантійного терміну, усуваються виробником або авторизованим сервісним центром. Гарантійний термін 2 роки з моменту покупки.

Гарантія не поширюється на частини та компоненти машини, які піддаються зносу за нормальних умов експлуатації, незалежно від гарантійного терміну, наприклад, ковзанки та резинки.

Користувач втрачає гарантійні переваги у разі:

- неправильна експлуатація, використання не за призначенням
- механічні пошкодження, спричинені користувачем
- внесення змін до конструкції або роботи машини

Модифікація сніговідвала без письмової згоди виробника заборонена. Неприпустимо зварювати, свердлити або вирізати основні елементи конструкції, що впливають на безпеку роботи.

2 БЕЗПЕКА ВИКОРИСТАННЯ

2.1 ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

- Перед використанням сніговідвала користувач повинен уважно прочитати ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ та дотримуватися рекомендацій, що містяться в ній.
- Сніговідвал можуть використовувати та обслуговувати лише особи, які мають право керувати транспортними засобами
- Якщо інформація, що міститься в ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ, незрозуміла, зверніться до авторизованого дилера або виробника сніговідвала.
- Недбале та неправильне використання та експлуатація відвала становить небезпеку для здоров'я
- Вас попереджають про існування ризику небезпеки, рекомендується застосовувати принципи безпечного використання та розумної поведінки під час використання сніговідвала
- Забороняється використовувати сніговідвал особам, які не мають права керувати транспортними засобами у тому числі дітям, особам, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння або в стані наркотичного чи іншого сп'яніння.
- Забороняється використовувати машину не за призначенням. Будь-хто, хто використовує машину у спосіб, який не відповідає її призначенню, несе повну відповідальність за будь-які наслідки, спричинені її використанням.

2.2 ПІД'ЄДНАННЯ ТА ВІД'ЄДНАННЯ СНІГОВІДВАЛА

- Після завершення з'єднання перевірте фіксуючі пристрої (елементи фіксації)
- Для з'єднання транспортного засобу з сніговідвалом слід використовувати лише оригінальні шпильки та кріплення
- Транспортний засіб, до якого буде під'єднуватися сніговідвал, має бути технічно ефективним і відповідати вимогам, встановленим виробником машини
- Будьте особливо обережні при підключенні та від'єднанні сніговідвала від квадроцикла

2.3 ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Слід регулярно перевіряти технічний стан запобіжників і правильність затягування гвинтових з'єднань
- Якщо виявлено будь-які дефекти або пошкодження, будь ласка не використовуйте транспортний засіб до його ремонту

2.4 ОПИС ЗАЛИШКОВОГО РИЗИКУ

Незважаючи на те, що DOMINATOR GROUP SP. Z OO бере на себе відповідальність за конструкцію та маркування сніговідвала з метою усунення небезпек під час експлуатації, а також експлуатації та технічного обслуговування, однак деякі елементи ризику неминучі.

Ризики є результатом помилкової чи невідповідної поведінки під час роботи зі сніговідвалом.

Найбільший ризик виникає під час виконання таких заборонених видів діяльності:

- використовувати сніговідвал не за призначенням
- перебування людей у робочій зоні сніговідвала
- експлуатація машини неуповноваженими особами або в стані алкогольного чи іншого сп'яніння

Ризик можна звести до мінімуму, дотримуючись наступних рекомендацій:

- уважно прочитавши інструкцію та дотримуючись її рекомендацій
- дотримуйтесь безпечної відстані від заборонених і небезпечних місць
- виконувати трудову діяльність відповідно до правил охорони праці

3 БУДОВА ТА ПРИНЦИП ДІЇ

3.1 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Модель сніговідвала	DP D-150
Робоча висота лопати сніговідвала	372
Ширина лопати:	
- позиція А	1490 мм
- положення В/С	1307 мм
Робочі позиції	-30°; -15°; 0°; 15°; 30°
Вага сніговідвала	43 кг
Допустима робоча швидкість	10 км/год
Інша інформація	

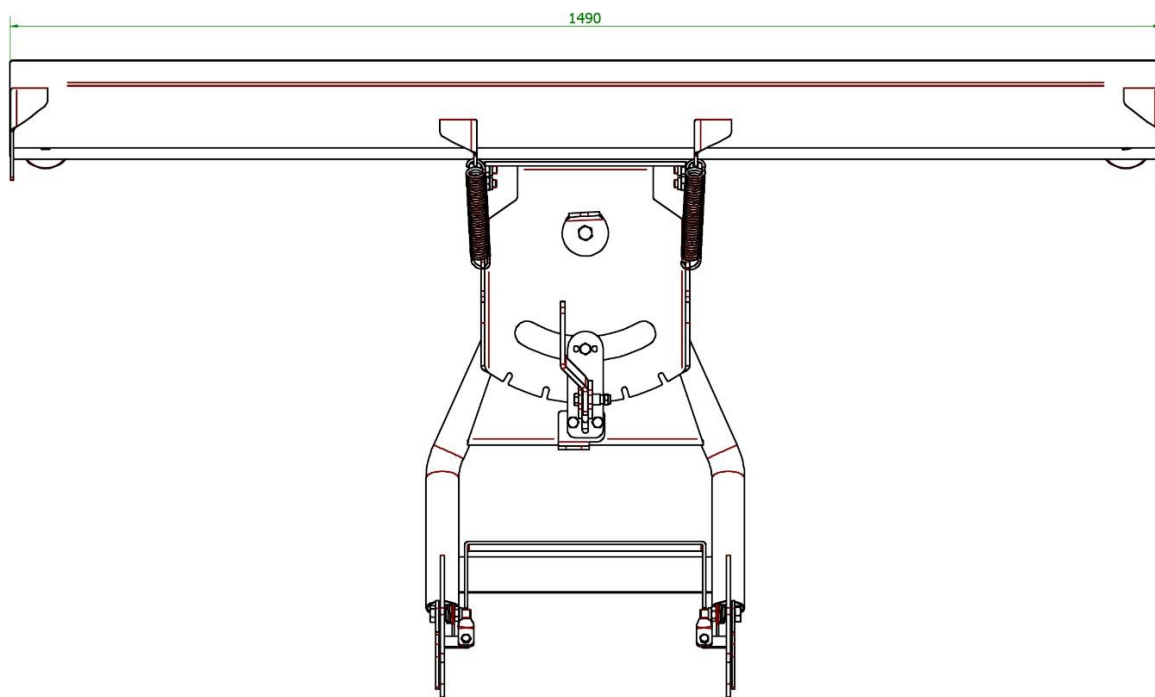


Рисунок 1 Сніговідвал при 0 градусах

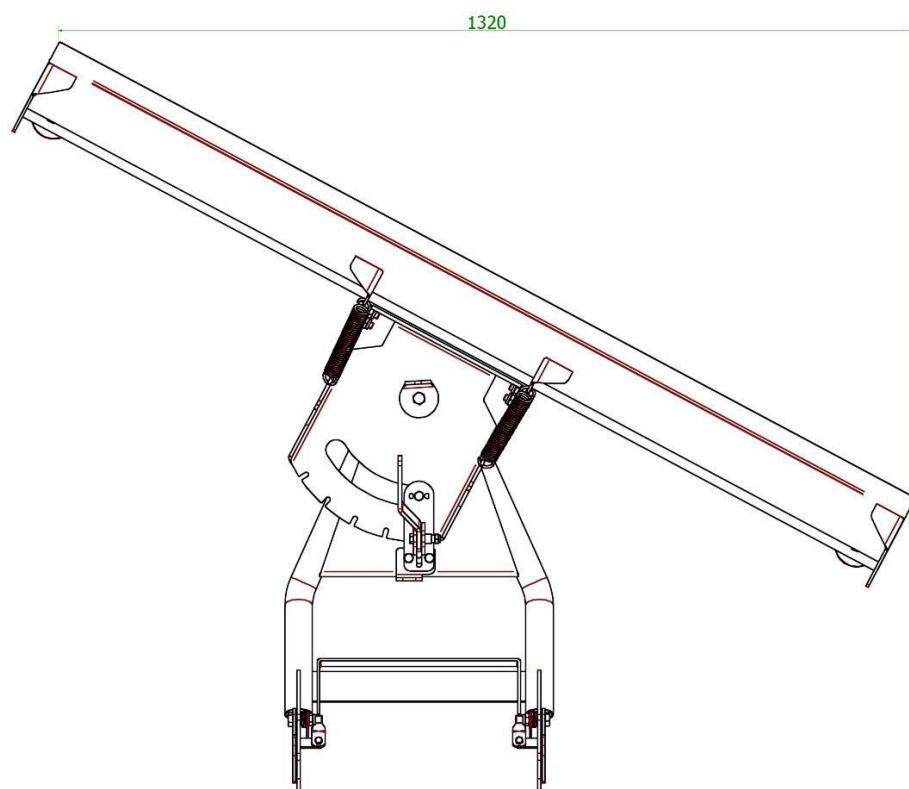


Рисунок 2 Плуг під кутом 30 градусів праворуч


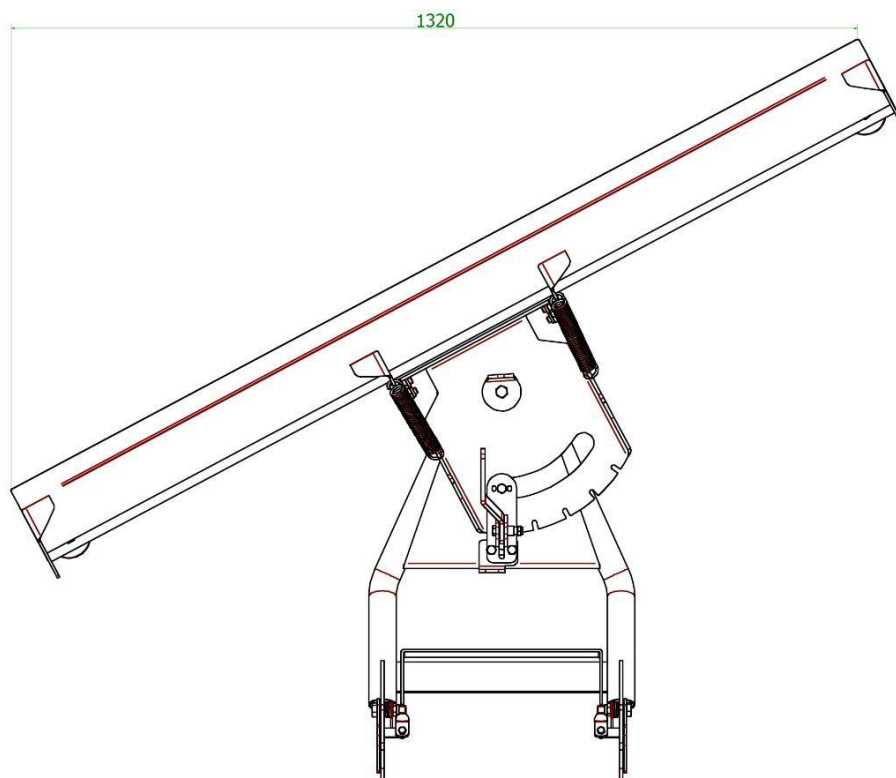


Рисунок 3 Сніговідвал під кутом 30 градусів ліворуч

3.2 ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД КРЕСЛЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ КОНСТРУКЦІЇ

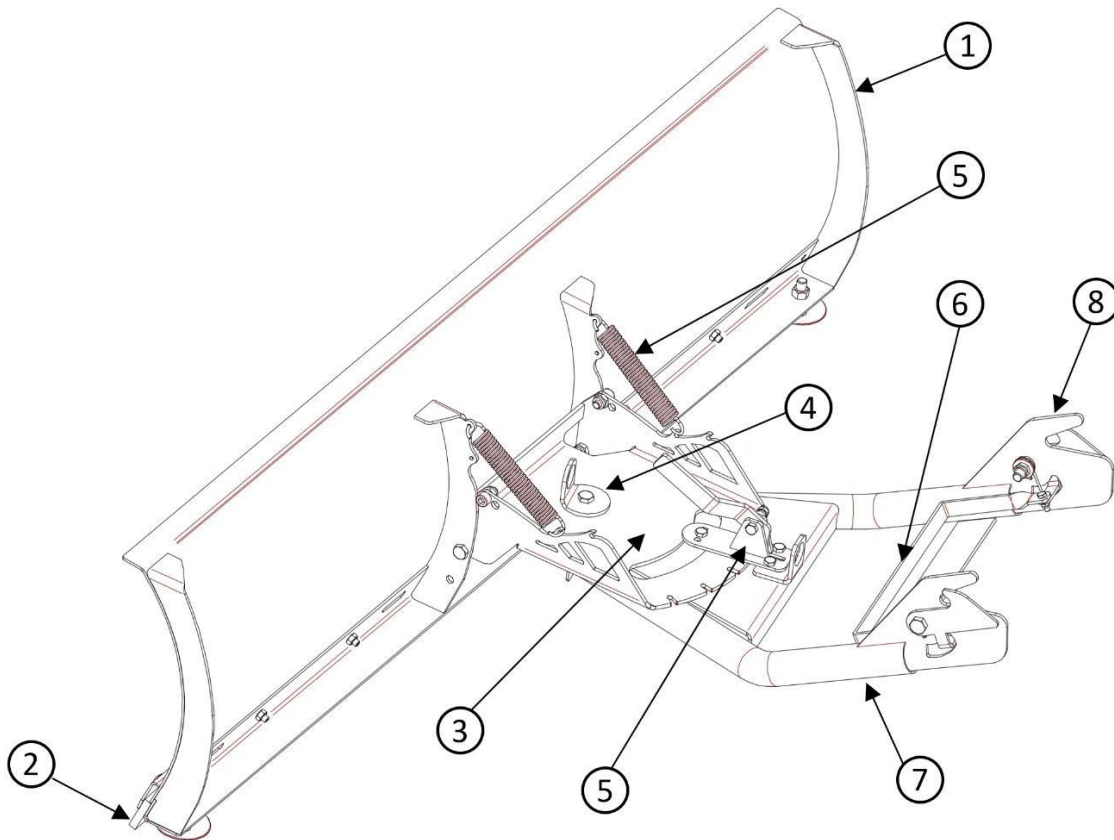

(1) – ковш сніговідвала; (2) – гумова лента; (3) – поворотна платформа; (4) – кріплення гака; (5) – пружина лопати; (6) – важіль механізму захвата; (7) – рама сніговідвала; (8) – механізм кріплення сніговідвала (захват)


2.1 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ МОМЕНТ ЗАТЯГУВАННЯ ГВИНТОВИХ З'ЄДНАНЬ

Під час технічного обслуговування та ремонту необхідно використовувати відповідні моменти затягування гвинтових з'єднань (якщо для даного з'єднання не вказано інші параметри). Рекомендовані моменти затягування сталевих гвинтів наведені в таблиці.


ДІАМЕТР РІЗЬБИ [мм]	5.8	8.8	10.9
	Момент затягування [Нм]		
M6	8	10	15
M8	18	25	36
M10	37	49	72
M12	64	85	125

2.1 СКЛАДАННЯ СНІГОВІДВАЛА


1. Закріпіть резинову ленту гвинтами M8x30 (8шт.)

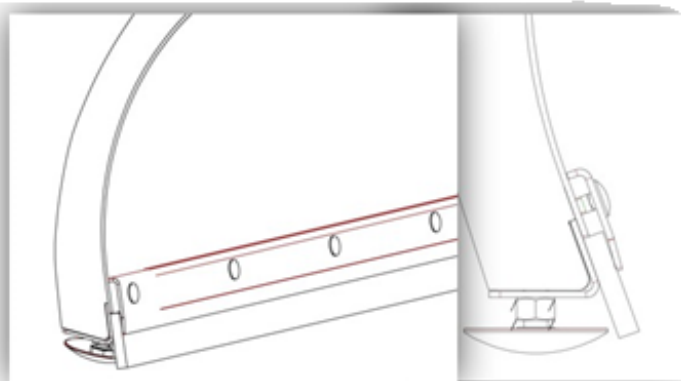


2. Прикрутіть ніжки (упори) до ковша гайками M12 (2шт) і відрегулюйте

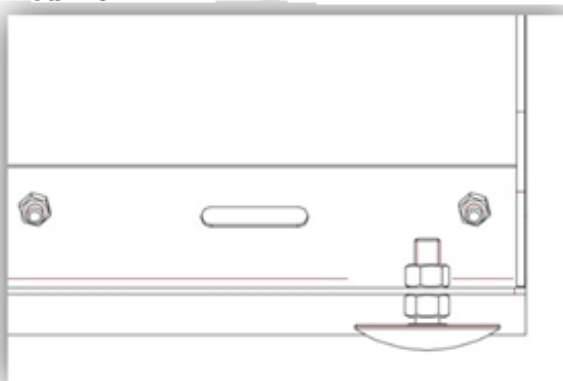


3. Закріпіть контрольну базу гвинтами M8x25 (2шт.) та M8x40

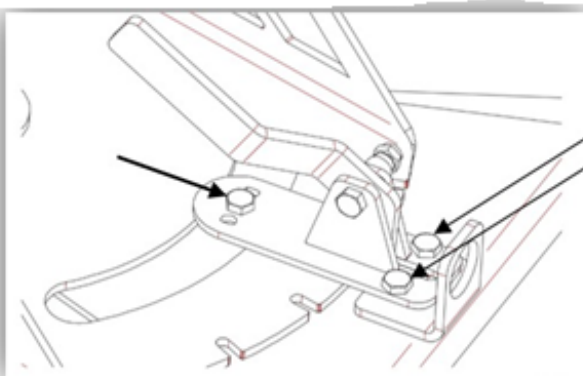


4. Закріпіть важель поворотної платформи гвинтом M8x40

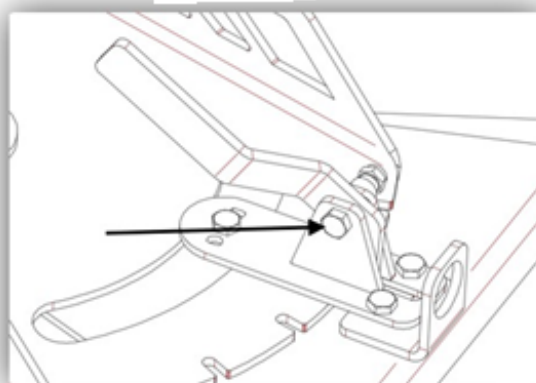


5. Затягніть важіль контргайкою M8

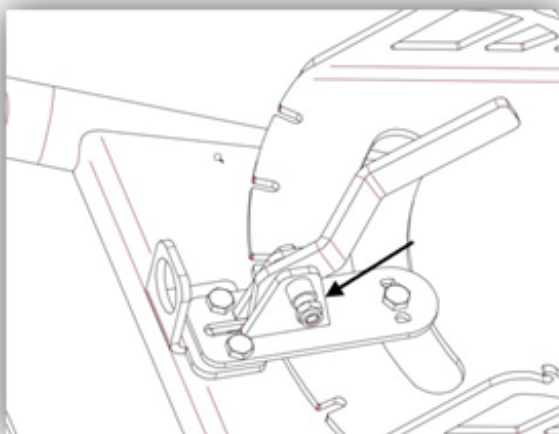


**6. Затягніть усі гайки M8 (3шт.)
Внизу встановіть пружину**

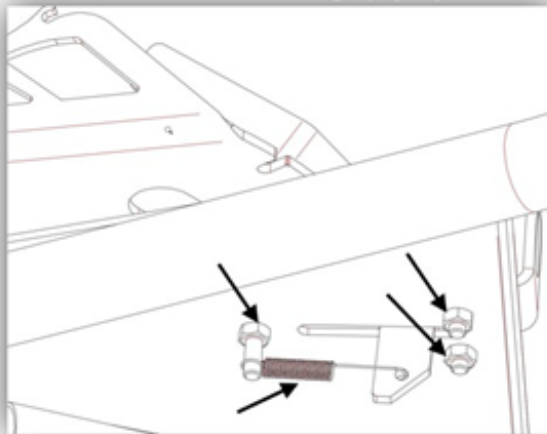


7. Встановіть кронштейни механізму кріплення (захвата) та закріпіть гвинтом M12x40 потім встановіть пружину та закріпіть контргайкою

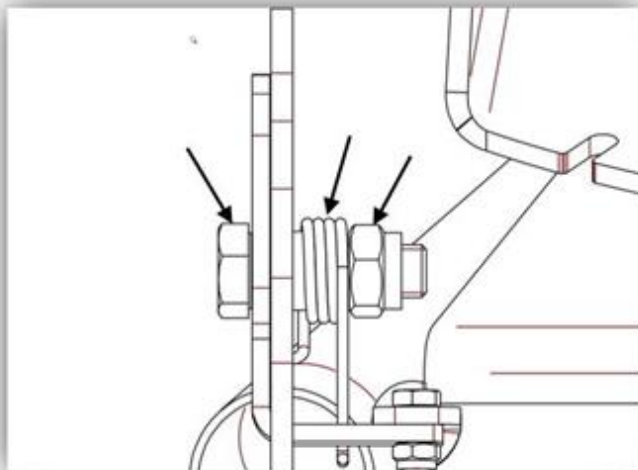


8. Встановіть важіль механізму кріплення сніговідвалу (захвата), закріплюйте двома болтами M6x20 та контргайками

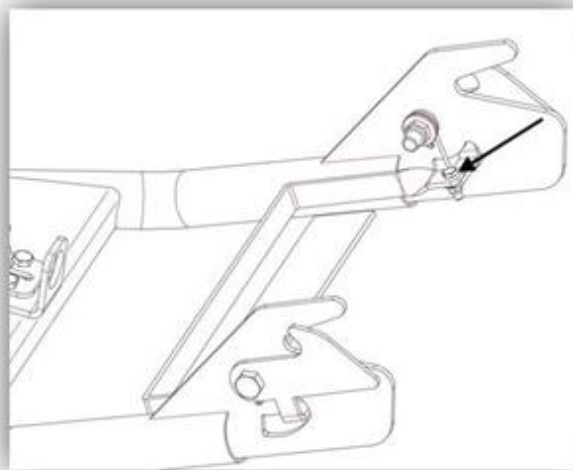






9. З'єднайте поворотну платформу (раму) з лопатою сніговідвала гвинтами M10x30, затягніть контргайками

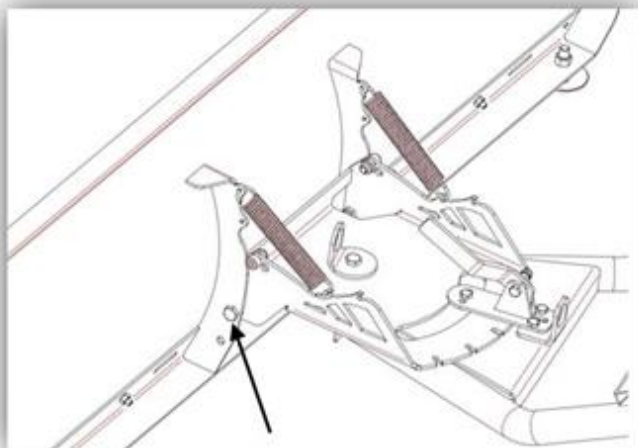

10. Встановіть гвинти M10x20 під шестигранник, щоб зафіксувати лопату, затягніть гайками M10. Встановіть пружини 2шт

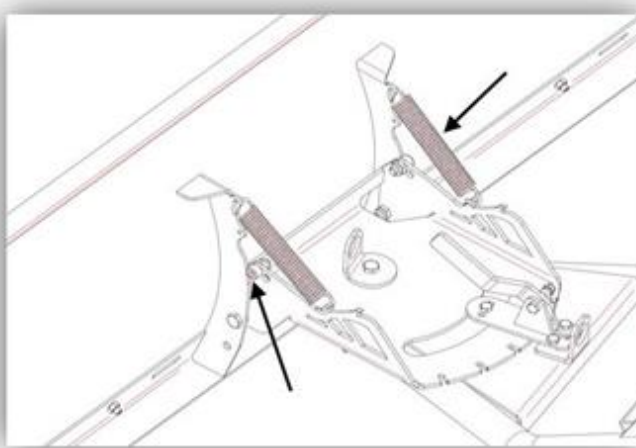

Список деталей

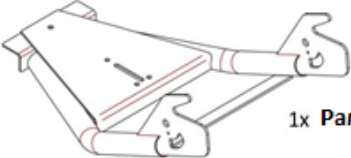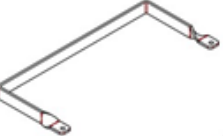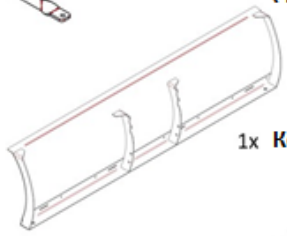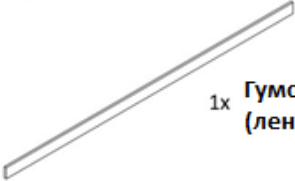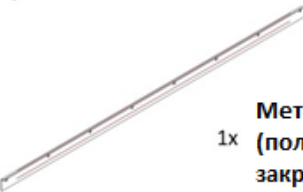	1x Поворотна платформа		1x Контрольна база
	1x Рама		1x Поворотний важіль
	1x Важіль кріплення (фіксатор)		1x Втулка важеля
	1x Ковш		1x Лівий кронштейн механізму кріплення (захвата)
	1x Гумова смуга (лента)		1x Правий кронштейн механізму кріплення (захвата)
	1x Металева смуга (полоса) для закріплення ленти		1x Ліва пружина
	2x Пружина лопати (ковша)		1x Права пружина
	1x Підйомний гак		1x Пружина поворотного механізму
	1x Підйомний гак 2		2x Ніжки (упори) сніговідвала
			2x M6x20
			2x M6 контргайка
			2x M8x25
			8x M8
			2x M8x40
			4x M8 контргайка
			5x M10 контргайка
			2x M10x20 IMBUS під шестигранник
			3x M10x30
			4x M12
			8x M8x30 фіксуючий
			2x M12x40
			2x M12 контргайка

