CF MOTO / X5, X6

Артикул: 444.6810.2
Марка: CF MOTO
Модель: X5, X6
Год выпуска: 2011
Материал: Al - 4 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Экран 1	1 шт.	14. Кронштейн	2 шт.
2. Экран 2	1 шт.	15. Болт М6х16	4 шт.
3. Экран 3	1 шт.	16. Болт М6х20	2 шт.
4. Порог	1 шт.	17. Болт М8х25	26 шт.
5. Порог	1 шт.	18. Шайба 6	8 шт.
6. Зашита передних рычагов	2 шт.	19. Шайба 8	24 шт.
7. Защита задних рычагов	2 шт.	20. Шайба потайная 6	4 шт.
8. Кронштейн	2 шт.	21. Шайба потайная 8	4 шт.
9. Кронштейн	1 шт.	22. Винт М8х25	2 шт.
10. Кронштейн	1 шт.	23. Болт с полукруг. головкой	6 шт.
11. Кронштейн	4 шт.	24. Гайка М6	6 шт.
12. Кронштейн	2 шт.	25. Шайба 6 гровер	6 шт.
13. Кронштейн	2 шт.	26. Защита ШРУС	2 шт.

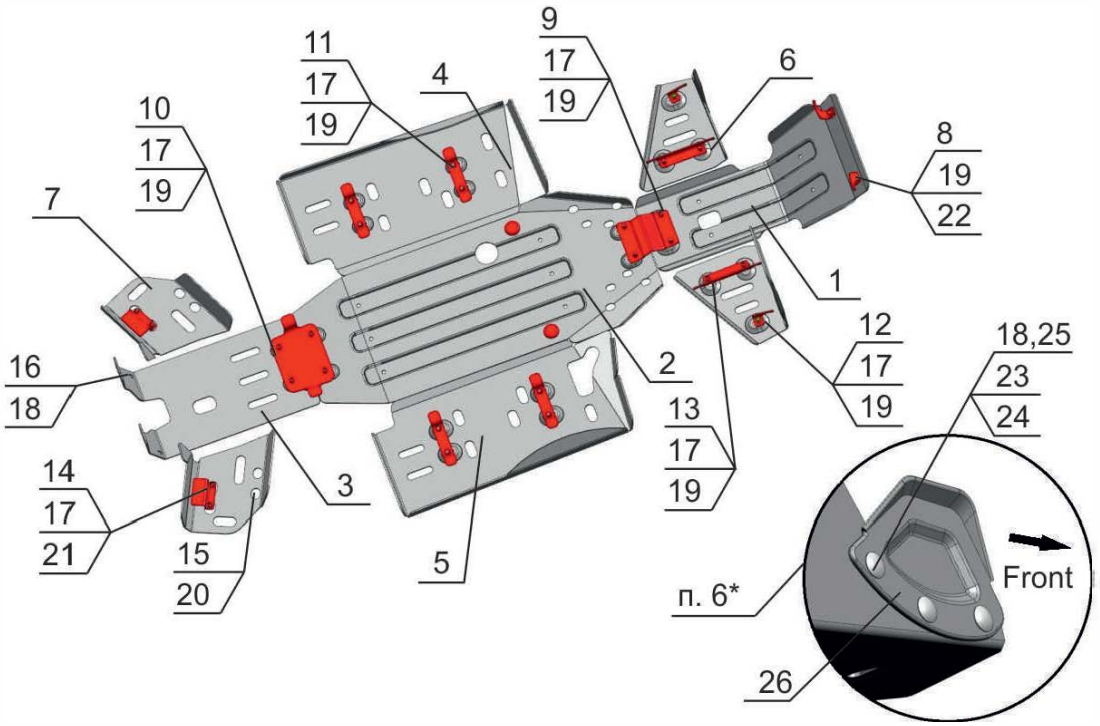

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить квадроцикл на бок. Снять штатную защиту.
2. Закрепить защиту поз.1 болтами поз. 17, винтами поз. 22 и шайбами поз. 19 к кронштейнам поз 8, 9.
3. Закрепить защиту поз. 2 болтами поз. 17 и шайбами поз. 19 к кронштейнам поз 9, 10.
4. Закрепить переднюю часть защиты поз. 3 к установленному кронштейну поз. 10 болтами поз. 17 и шайбами поз. 19. Закрепить болтами поз. 16 и шайбами поз. 18 к штатным резьбовым отверстиям рамы квадроцикла заднюю часть защиты поз. 3.
5. Закрепить пороги поз. 4, 5 болтами поз. 17 и шайбами поз. 19 к кронштейнам поз 11.
6. Закрепить защиты ШРУС поз. 26 болтами поз. 23 шайбами поз. 18, 25 и гайками поз. 24 к защитам поз. 6.Установить кронштейны поз. 12 и поз. 13 на раму передних рычагов. Закрепить болтами поз.17 и шайбами поз.19 защиту передних рычагов к установленным кронштейнам.
7. Закрепить болтами поз. 15 и шайбами поз.20 защиту задних рычагов в штатные резьбовые отверстия рамы заднего рычага. Закрепить болтами поз. 17 и шайбами поз.21 заднюю часть защиты заднего рычага.
8. Затянуть все резьбовые соединения.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ

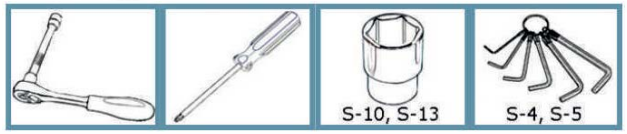

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ

ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО РЕДУКТОРА

1 Первая часть x 1 шт.	8 Кронштейн x 2 шт.	9 Кронштейн x 1 шт.	Болт M8x25 - 2 шт. Винт M8x25 - 2 шт. Шайба 8 - 4 шт.

ЗАЩИТА КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ

2 Вторая часть x 1 шт.	10 Кронштейн x 1 шт.	Болт M8x25 - 4 шт. Шайба 8 - 4 шт.

ЗАЩИТА ПЕРЕДНИХ РЫЧАГОВ

6 Передний рычаг x 2 шт.	12 Кронштейн x 2 шт.	13 Кронштейн x 2 шт.	32 Защита ШРУС x 2 шт.	Болт M8x25 - 6 шт. Шайба 8 - 6 шт. Шайба 6 гровер - 6 шт. Шайба 6 - 6 шт. Болт с полукруг. головкой-6 шт. Гайка M6 - 6 шт.

ЗАЩИТА ЗАДНЕГО РЕДУКТОРА

3 Третья часть x 1 шт.	Болт M6x20 - 2 шт. Болт M8x35 - 2 шт. Шайба 6 - 2 шт. Шайба 8 - 2 шт.

ЗАЩИТА ЗАДНИХ РЫЧАГОВ

7 Задний рычаг x 2 шт.	14 Кронштейн x 2 шт.	Болт M8x25 - 4 шт. Болт M6x12 - 4 шт. Шайба 8 потайная - 4 шт. Шайба 6 потайная - 4 шт.

ЗАЩИТА ПОРОГОВ

4 Защита порога x 1 шт.	5 Защита порога x 1 шт.	11 Кронштейн x 4 шт.	Болт M8x25 - 8 шт. Шайба 8 - 8 шт.