

EN BUMPER KIT INSTALLATION MANUAL

DE MONTAGEEINLEITUNG FÜR STOBFÄNGER-KIT


RU ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА




For: CFORCE 800 XC/ 850/ 1000 (2018-2019)
CFMOTO X8 H.O. EPS / X10 EPS (2018-2019)

2444.8108.1



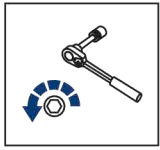

EN Regular fasteners
DE Originale montageile
RU Штатный крепеж

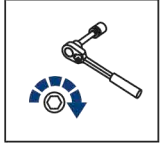


EN Regular fasteners
DE Originale montageile
RU Штатный крепеж



EN Screw a several turns
DE Für wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов

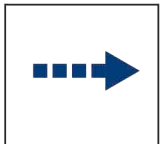




EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение






EN Location/Position Arrow
DE Amordnung/Positionsrichtung
RU Расположение





EN Screw Arrow
DE Drehungsrichtung
RU Поворот

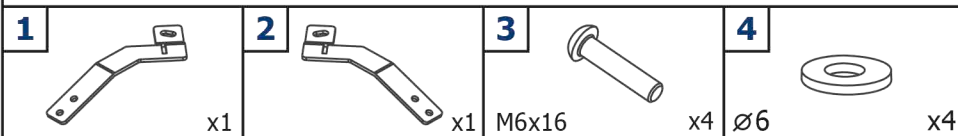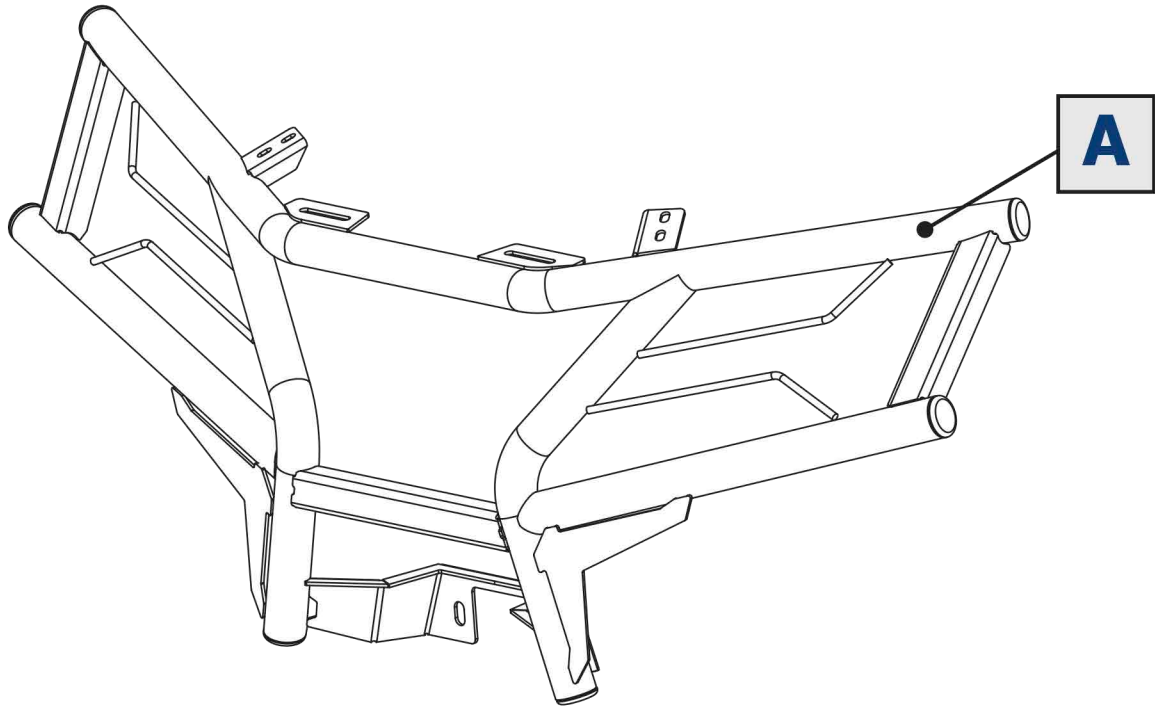

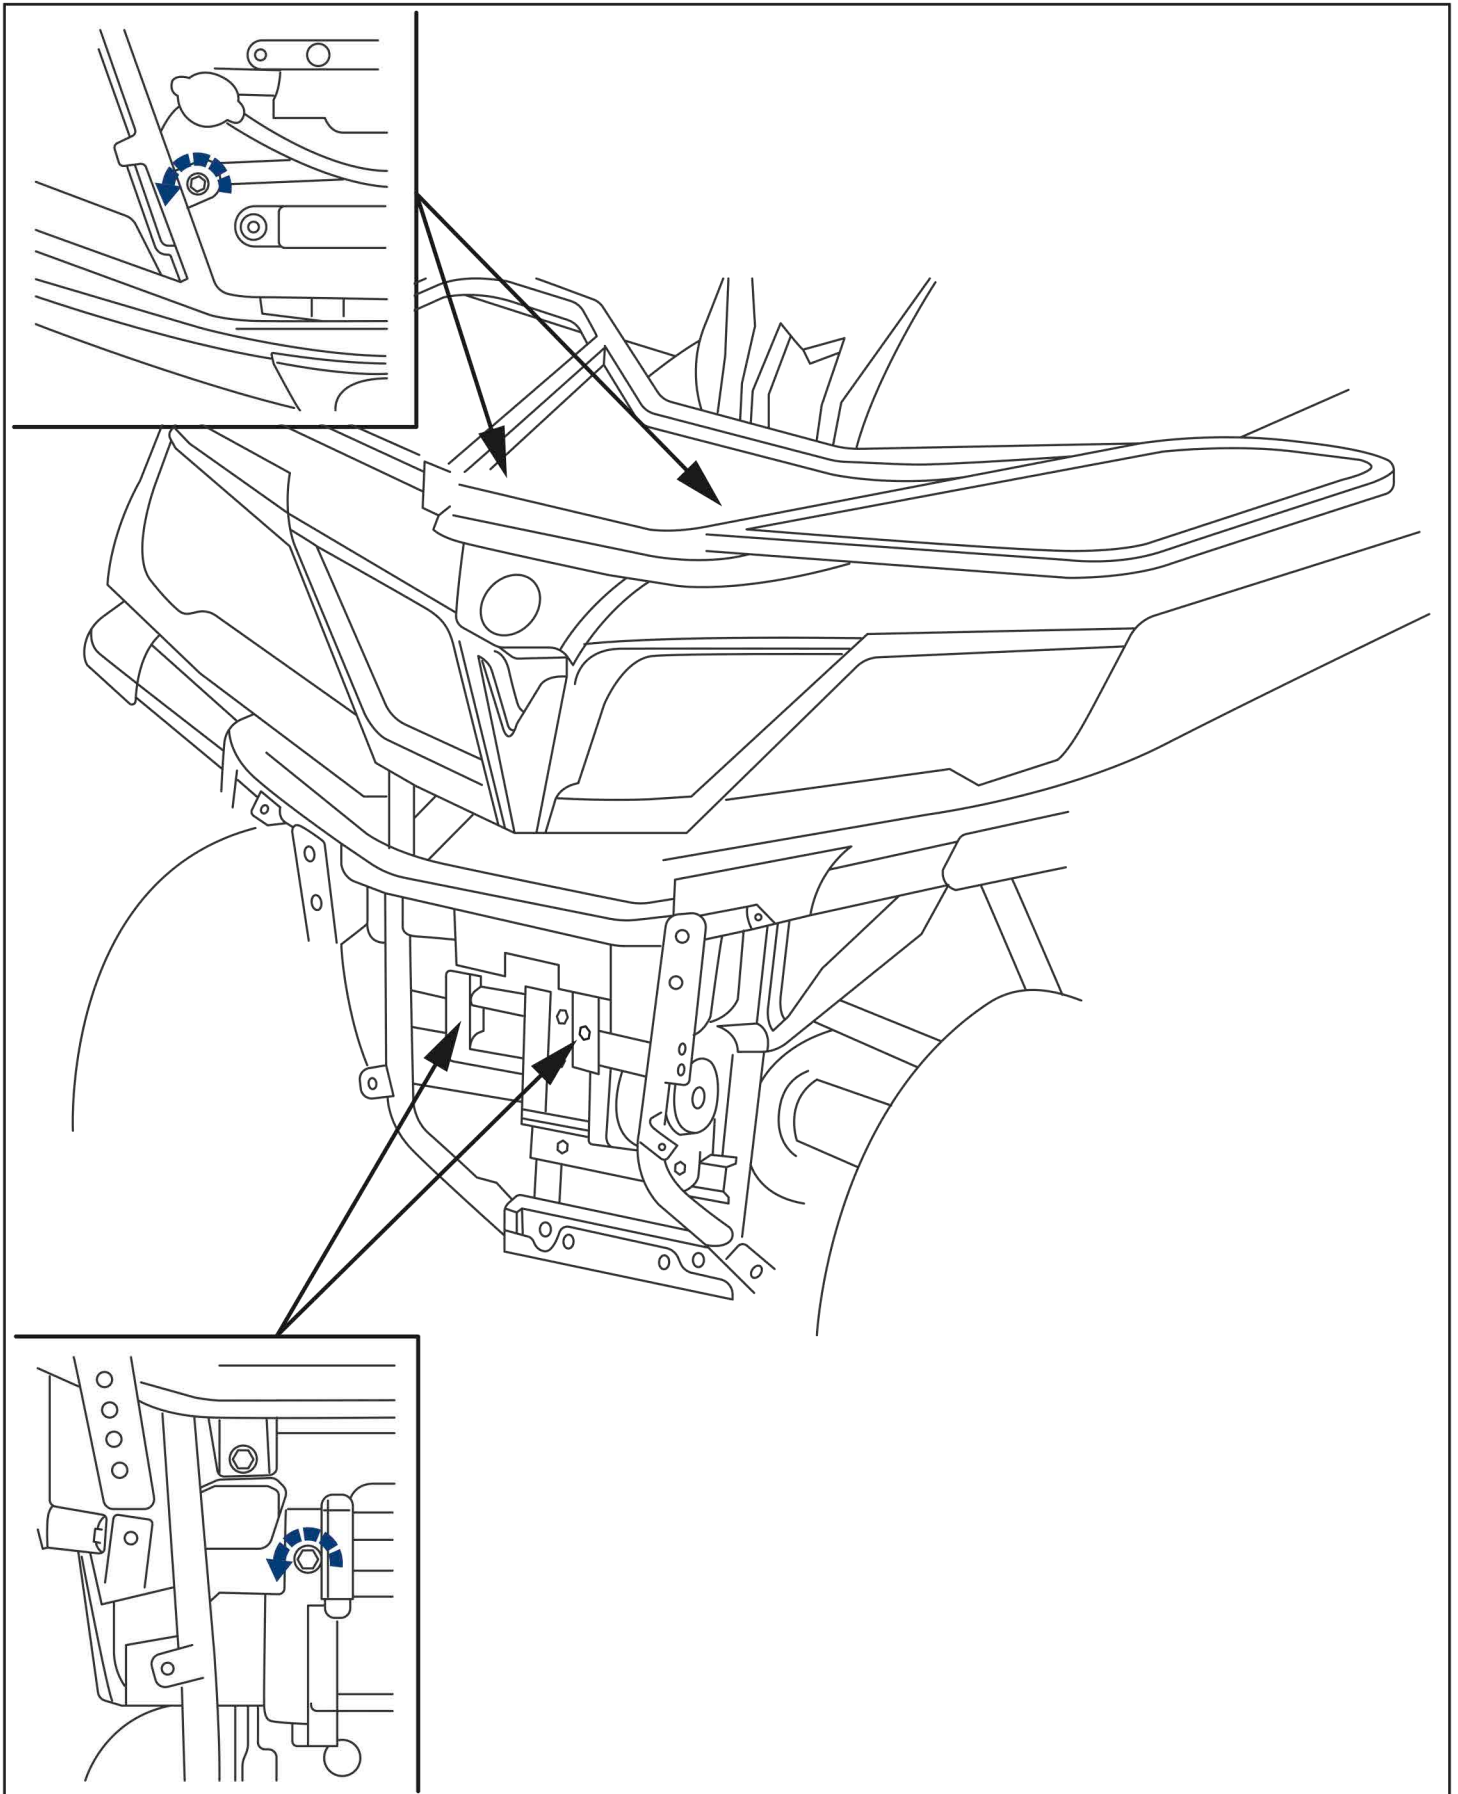

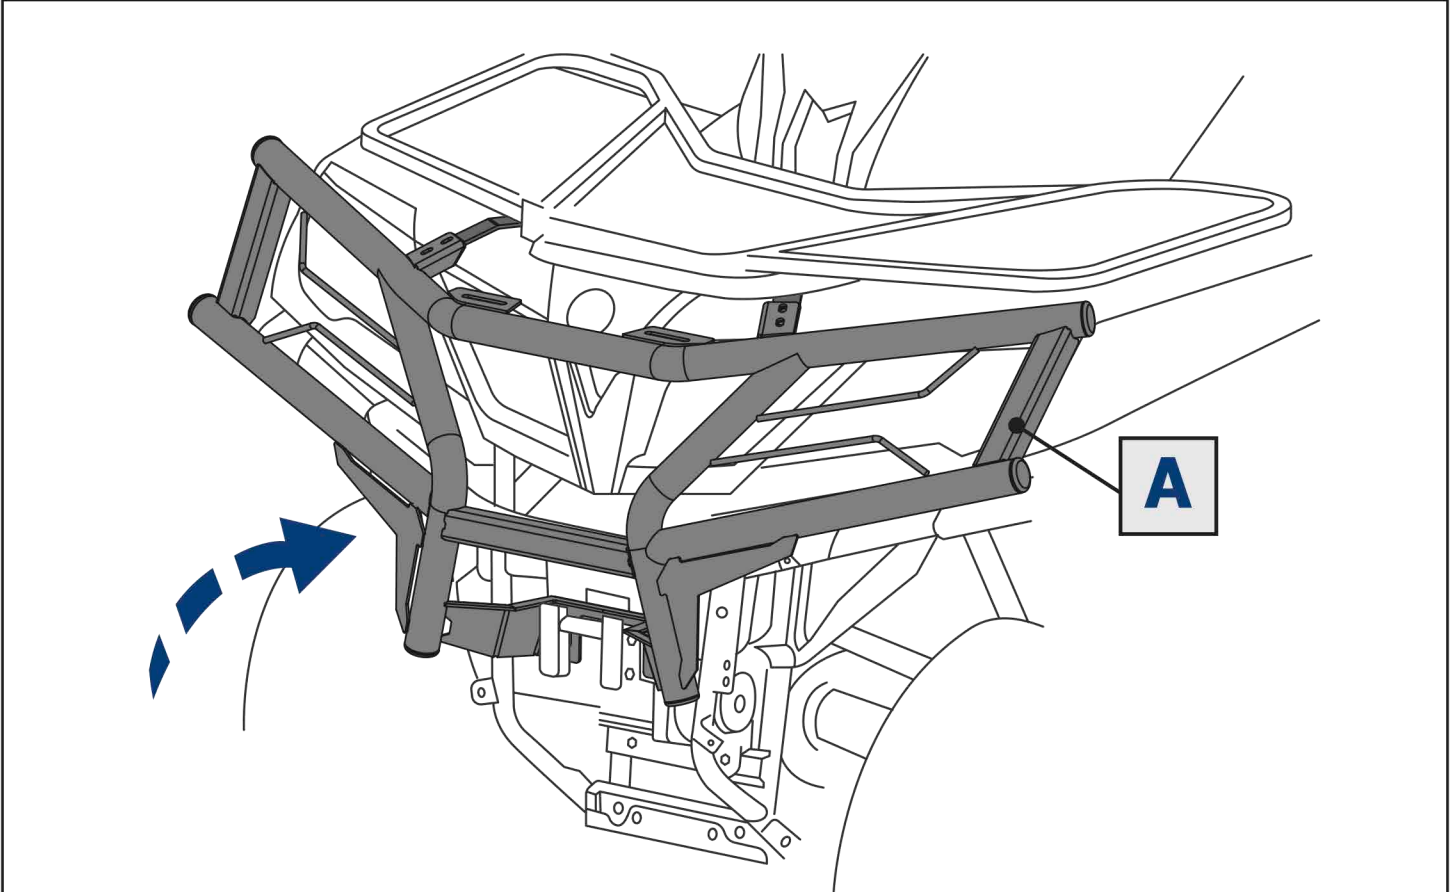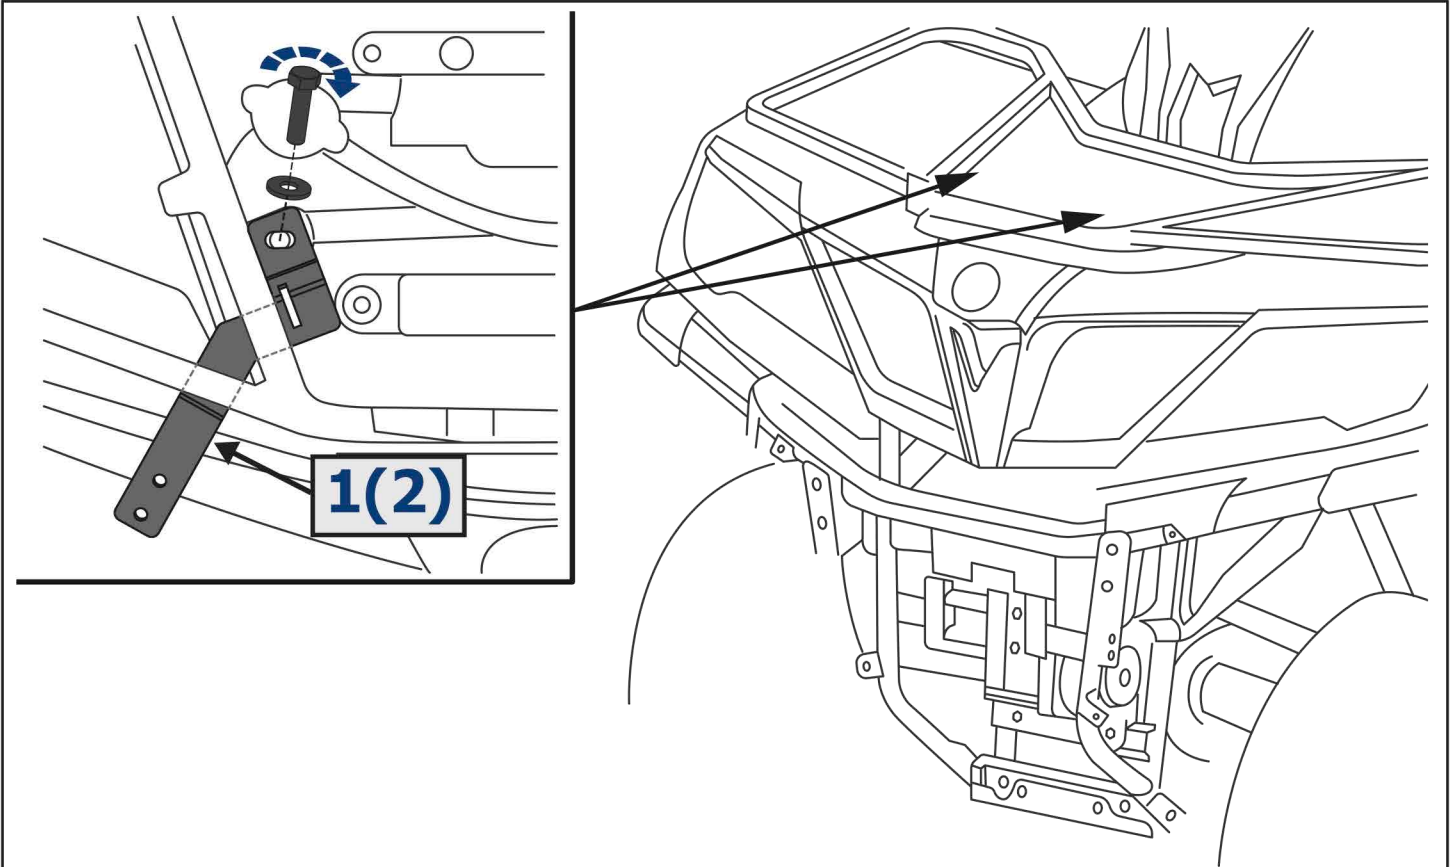

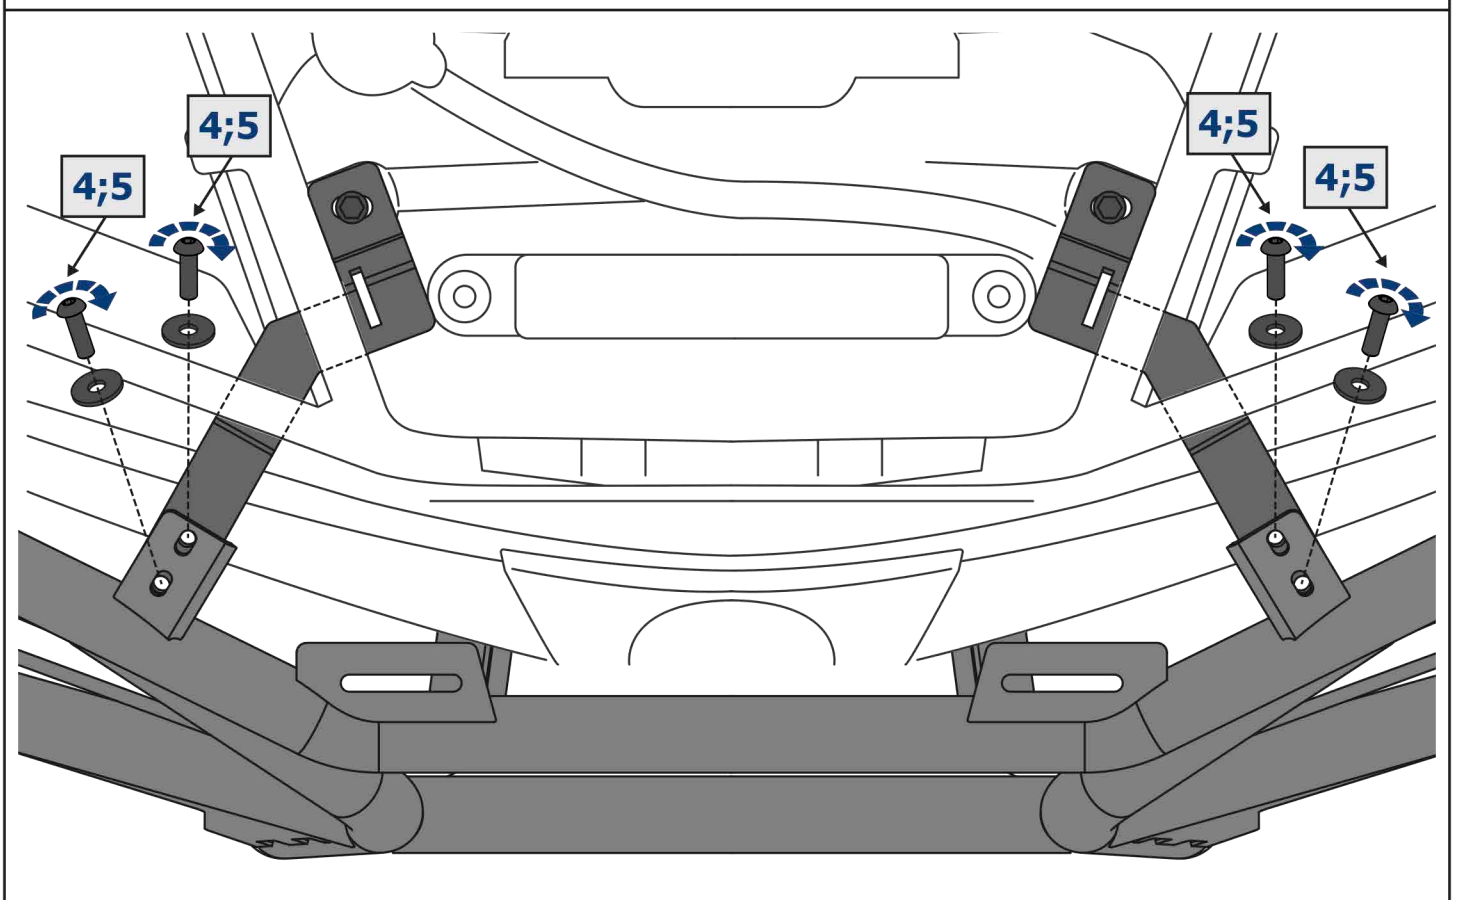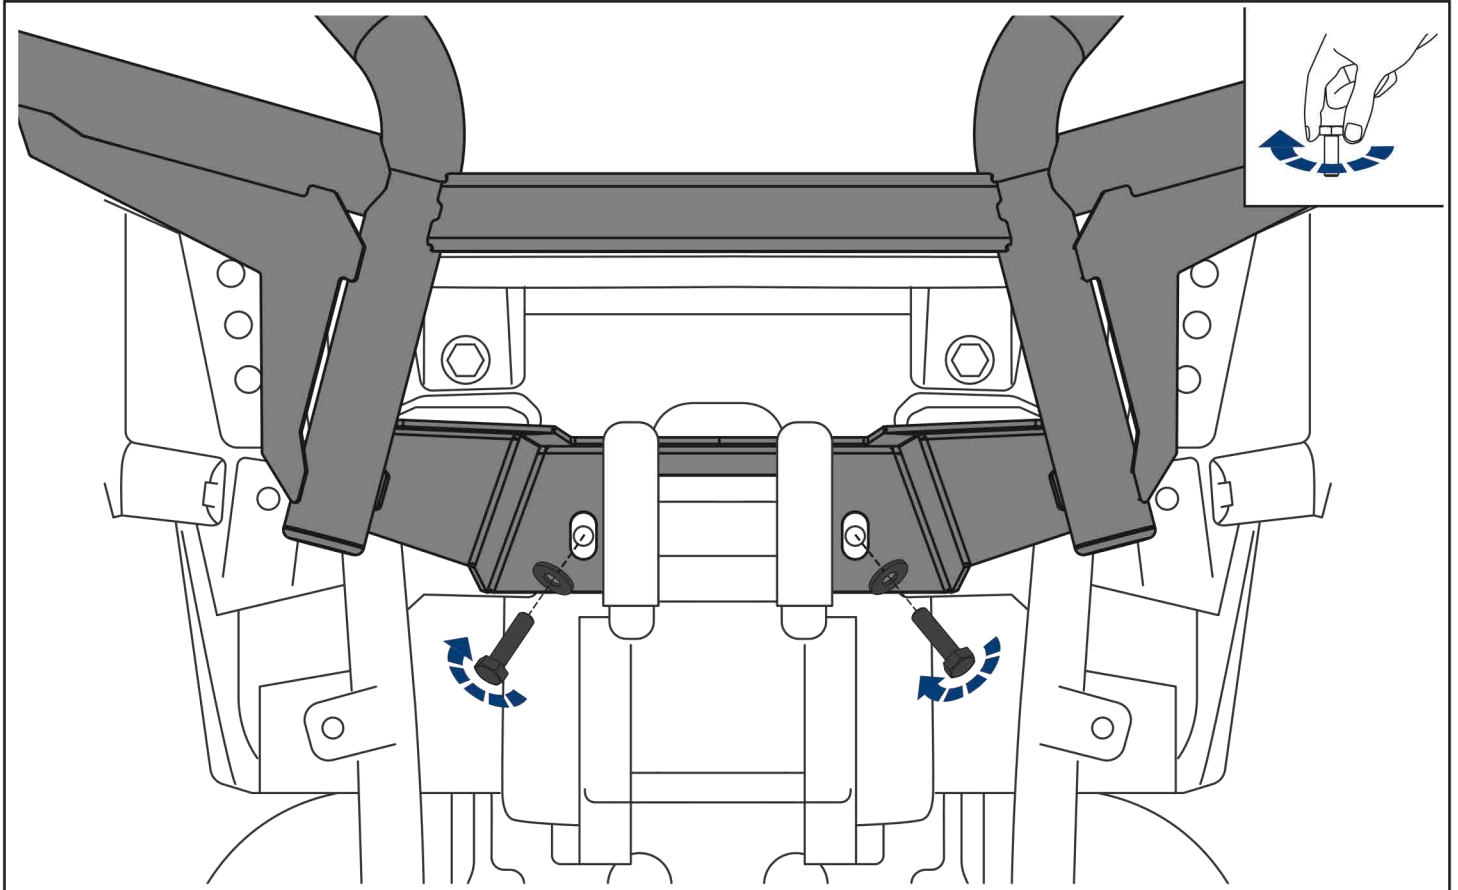

**M8=30 Nm****M6=9 Nm**